



ФАБРИКА МАТРАСОВ & КРОВАТЕЙ


РЕЛАКС®

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ СНА

## ИНТЕРЬЕРНАЯ КРОВАТЬ инструкция сборки



### с механизмом подъёма

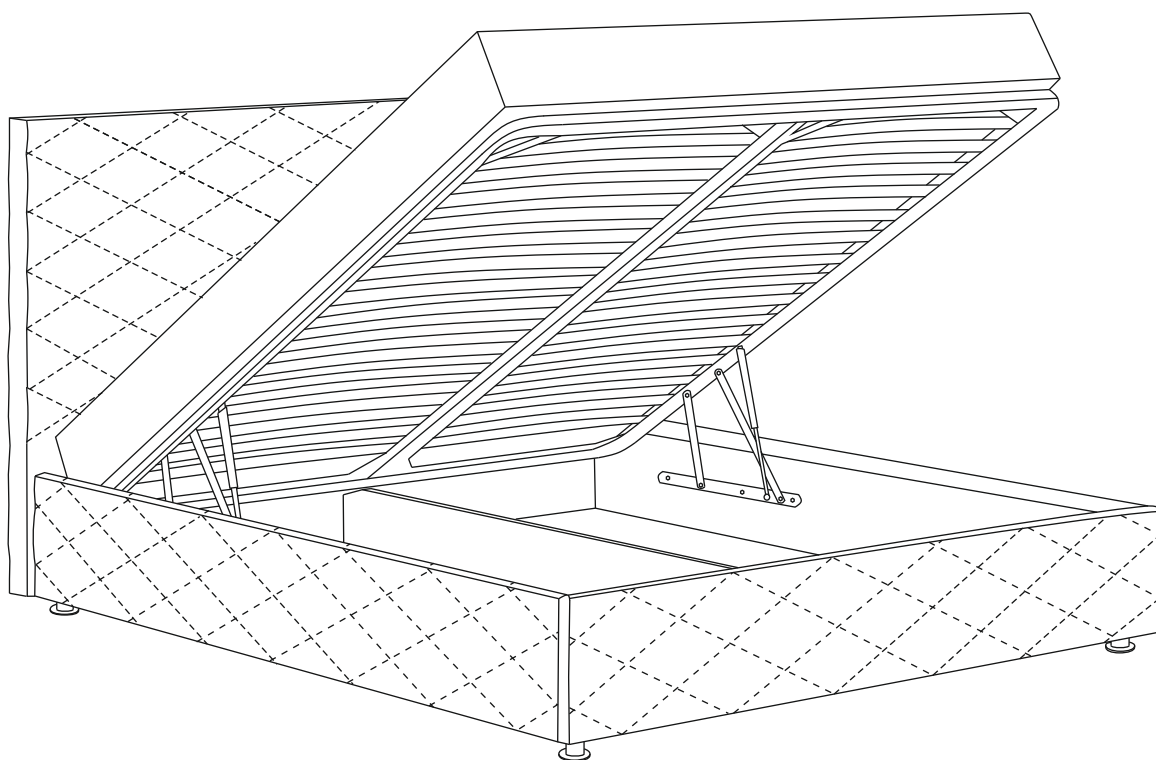

Изготовитель: Фабрика матрасов & кроватей „Релакс“  
Россия, 620103 г. Екатеринбург, ул. Окружная, 3Д, оф. 212  
Тел.: +7 (343) 295-72-18 (19) [www.orto-relaks.ru](http://www.orto-relaks.ru)













EAC



## Количество упаковок - 6 мест:

- ❶ Спинка-1шт.
- ❷ Боковые царги-2 шт., передняя царга-1шт.,
- ❸ Дно ящика ( ЛДВПО)-2 шт.
- ❹ Планка центральная-1шт.
- ❺ Фурнитура -1комплект.
- ❻ Ортопедическое основание -1 шт.


## Комплектовочная ведомость:

- ❶ Опора мебельная, Н-50-4 шт. 
- ❷ Винт М8х40- 32 шт. 
- ❸ Болт М8х55(50)- 4шт.   
Шайба М8-36шт. Гайка М8-4 шт.  
- ❹ Накладка мебельная (войлок)-4 шт. 
- ❺ Уголок опорный металлический-8 шт. 
- ❻ Болт М6х55 (60)-4шт.   
Шайба М6-4шт. Гайка М6-4 шт.  
- ❼ Газ лифты для подъемного механизма-1 комплект (2 шт). 
- ❽ Ограничитель матраса -2 шт. 


## Порядок сборки:

- ❶ Снимите упаковку с мебели, срезав аккуратно упаковочный скотч, пленку и картонную коробку. Не рекомендуется использовать нож, чтобы не повредить мебель внутри упаковки. Аккуратно распакуйте детали и вскройте коробку с фурнитурой. Проверьте комплектность изделия.

- ❷ С помощью болтов М6х55(60) с гайками М6 и шайбами соедините опоры с нижними уголками.

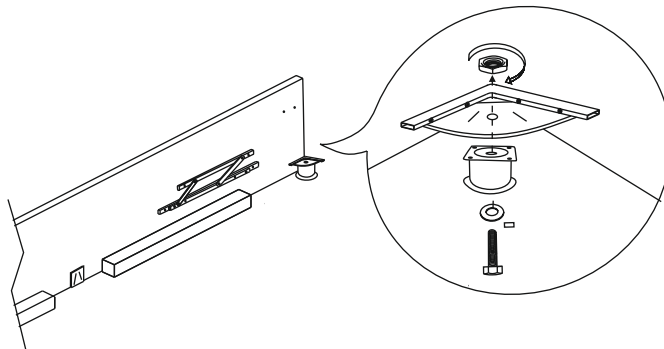


- ❸ На боковины кровати (левую и правую) установите уголки металлические при помощи винтов М8х40 с шайбами. Верхний уголок площадкой вверх!  
Места крепления обозначены отверстиями. На каждую боковину установите по 4 уголка ( нижние с прикрученными опорами), на верхние уголки наклеить наклейки из войлока. **Винты окончательно не затягивать!!!**

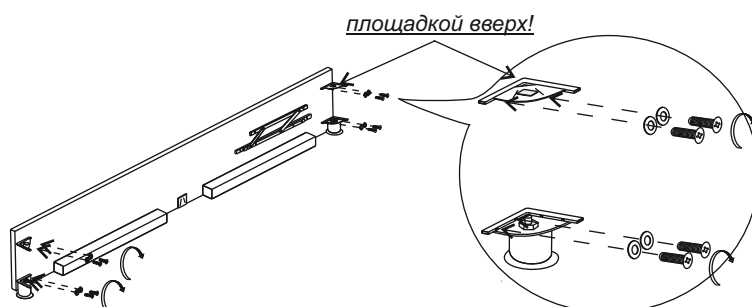


**4** Соединить боковины кровати со спинкой и передней панелью с помощью винтов М8х40, аккуратно совмещая отверстия. Затянуть все винты.


**5** Установить в зацепы на спинке и передней панели центральную перегородку.

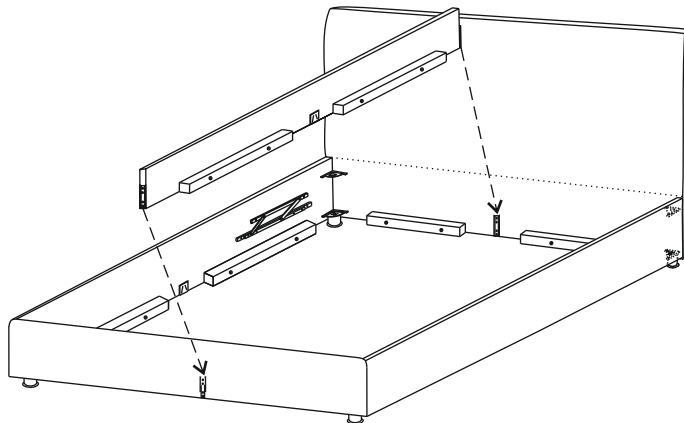

**6** Установить поперечные бруски как показано на рисунке.

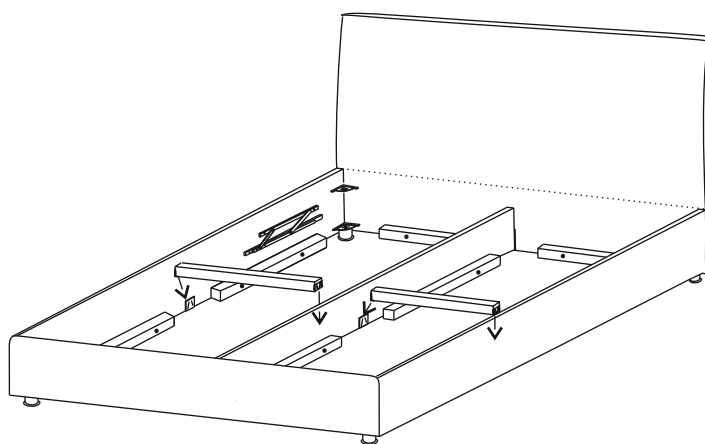


**7** Закрутите все винты, уложите дно бельевого ящика - 2 шт. на опорные бруски.

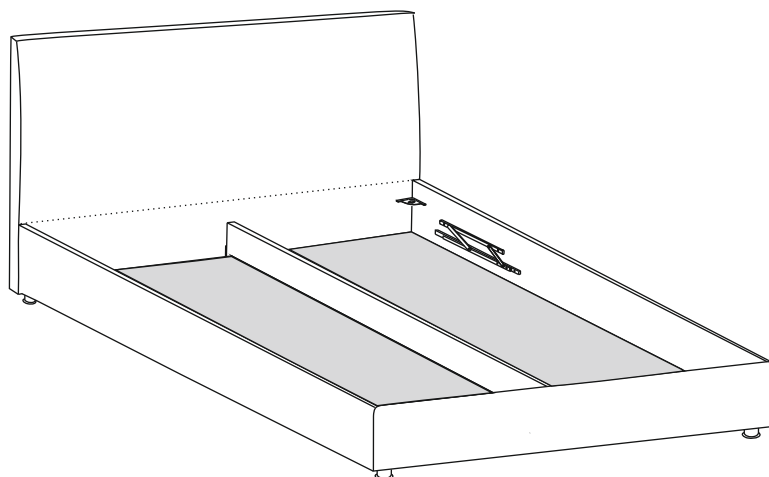


8

Установка ортопедического основания на механизмы подъема. .

8.1. Раскрыть механизм подъема

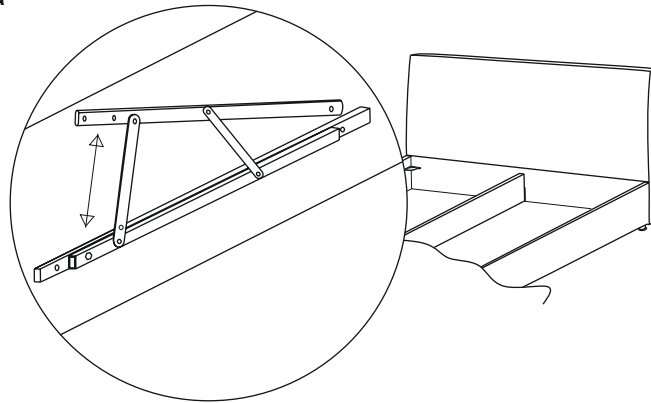


8.2. Установить газ-лифты на шпильки с помощью винтов, шайб и гаек переходных (прикреплены скотчем, комплект) у механизмов подъема и закрепить гайками.

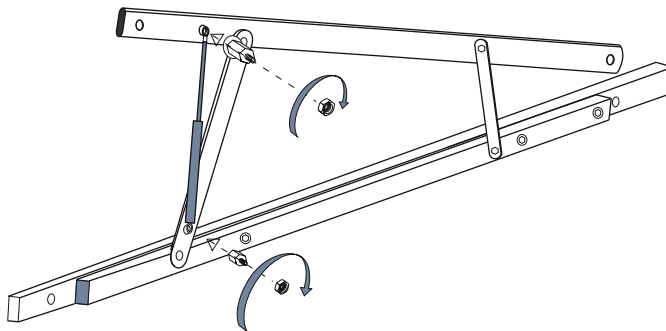

*Внимание! Винт длиной 50- к верхней планке, длиной 40- к нижней!*

8.3. Установить ортопедическое основание на механизм подъема (рекомендуется делать вдвоем), совместив отверстия и прикрутить с помощью болтов 8x50, гаек и шайб.

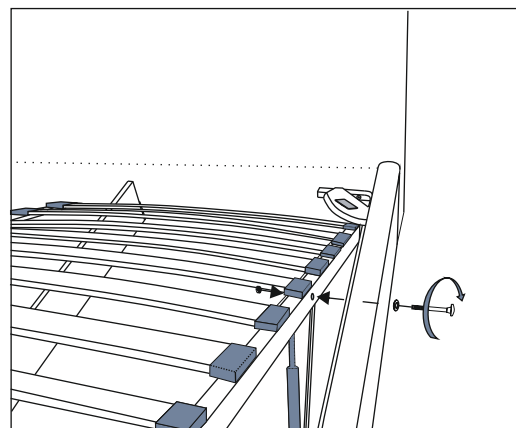

9

Положить матрас на ортопедическое основание, **после** чего придать основанию горизонтальное положение, Вставить ограничители в отверстия ортопедического основания у спинки.



Смотрите видео-инструкцию сборки интерьерной кровати с механизмом подъема на сайте [www.orto-relaks.ru/product/krovati/](http://www.orto-relaks.ru/product/krovati/)



Приятного пользования!